


Coupe-circuit fusible cylindrique



UTILISATION

Ce produit est destiné à recevoir une cartouche fusible AD, un tube neutre ou un mini-interrupteur de calibre 22x58. Il s'utilise hors traction mécanique.

Il est doté de bornes à serrage mécanique permettant sa mise en œuvre à l'aide d'une simple clé. L'ouverture et la fermeture du coupe-circuit peut se faire sous une charge de 60 A.

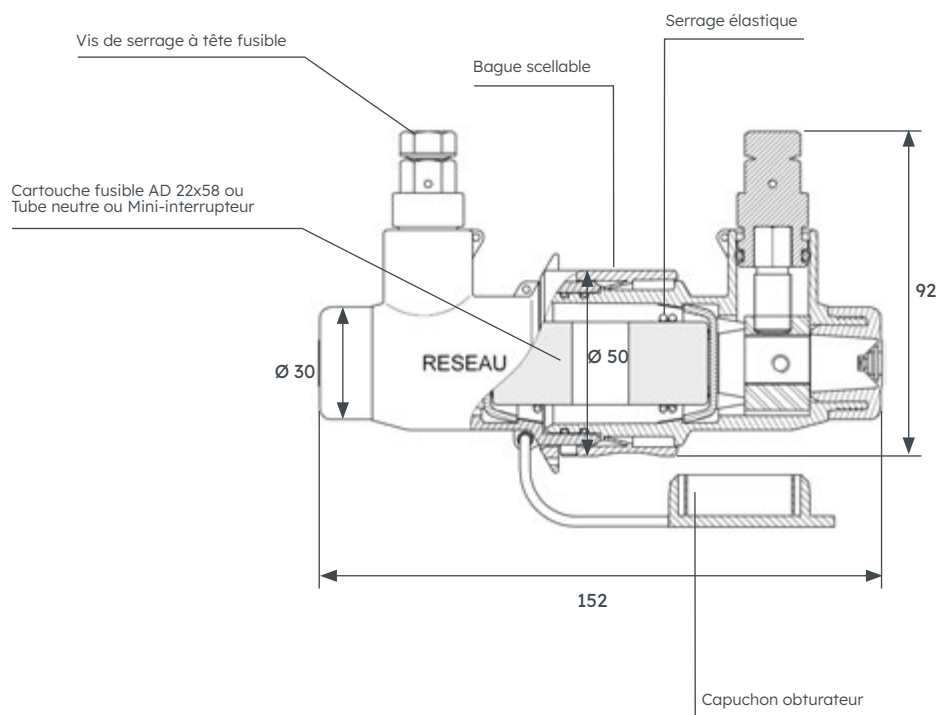

DESCRIPTION

Le contact s'effectue par perforation d'isolant, les vis de serrage sont dotées de tête fusible.

Les bornes offrent une capacité de 6²-35² Al/Cu ou 16M-50M Al.

Le produit présente une tenue diélectrique dans l'eau supérieure à 6 kV.

Le serrage élastique au niveau de la cartouche est calibré afin que, lors de l'ouverture du coupe-circuit, la cartouche reste côté client.

Un capuchon obturateur permet de protéger provisoirement l'accès côté réseau.

Une fois la cartouche mise en place, le produit est verrouillé à l'aide d'une bague scellable.

EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE

Raccordement des conducteurs

- > Le raccordement peut se faire sous tension mais hors charge.
- > Manœuvrer la bague et séparer les deux parties.
- > Repérer les côtés "CLIENT" et "RESEAU".
- > Ne pas dénuder.
- > Introduire à fond chaque conducteur dans le coupe-circuit du côté approprié.
- > Vérifier visuellement la bonne introduction à travers la paroi transparente située entre les contacts de la cartouche.
- > Côté réseau, protéger provisoirement l'accès en mettant en place le capuchon obturateur.
- > Serrer avec une clé 6 pans pour tête hexagonale de 13 mm jusqu'à rupture de la tête fusible.

NOTE : La deuxième tête de vis est uniquement prévue pour un démontage éventuel.
Ne pas s'en servir pour resserrer la vis après la rupture de la première tête.

Mise en service

- > En attente de raccordement, le coupe-circuit peut être refermé sans cartouche.
- > La connexion et la déconnexion peuvent s'effectuer sous une charge maximale de 60 A.
- > Introduire la cartouche neutre ou fusible AD 60 A maximum de type 22x58 côté CLIENT.
- > Assembler les parties "RESEAU" et "CLIENT".
- > Verrouiller les 2 parties en manœuvrant la bague.
- > Plomber la bague et les vis si nécessaire.

RÉFÉRENCE

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
K221	C/C Fusible cylindrique perfo.	69 40 070	10