




Jonctions & Têtes pilote :

En cas de remplacement d'un branchement PE existant, la jonction permet de tirer un nouveau tube PE en le solidarissant avec l'ancien.

La tête pilote facilite l'insertion d'un tube PE dans un fourreau, par exemple lors de la modification d'un branchement BP (21 mbar) en MP (4 bar).

La tête pilote ou la jonction se visse dans le tube à l'aide d'une broche de manœuvre à insérer dans le trou réalisé dans le corps.

Les extrémités des jonctions possèdent chacune un filetage inversé (à gauche et à droite) pour permettre, par simple rotation, de solidariser les 2 tubes.

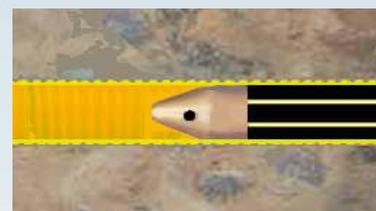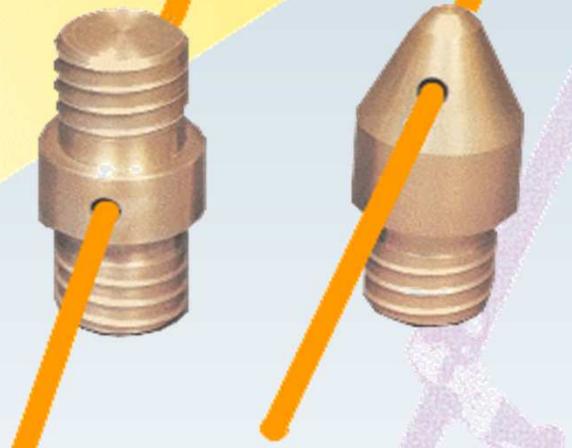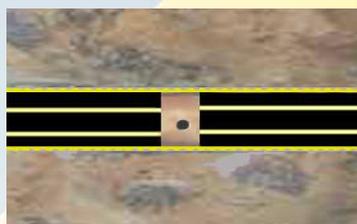

Matériel	Tube
Tête pilote TP20	20 x 3
Tête pilote TP25	25 x 3 (SDR 11)
Tête pilote TP32	32 x 3 (SDR11)
Tête pilote TP40	40 x 3,7 (SDR11)
Jonction J20	20 x 3
Jonction J25	25 x 3 (SDR11)
Jonction J32	32 x 3 (SDR11)
Jonction J40	40 x 3,7 (SDR11)
Jonction mixte JM20	20 x 2(*) & 20 x 3
Broche B2040	/

