
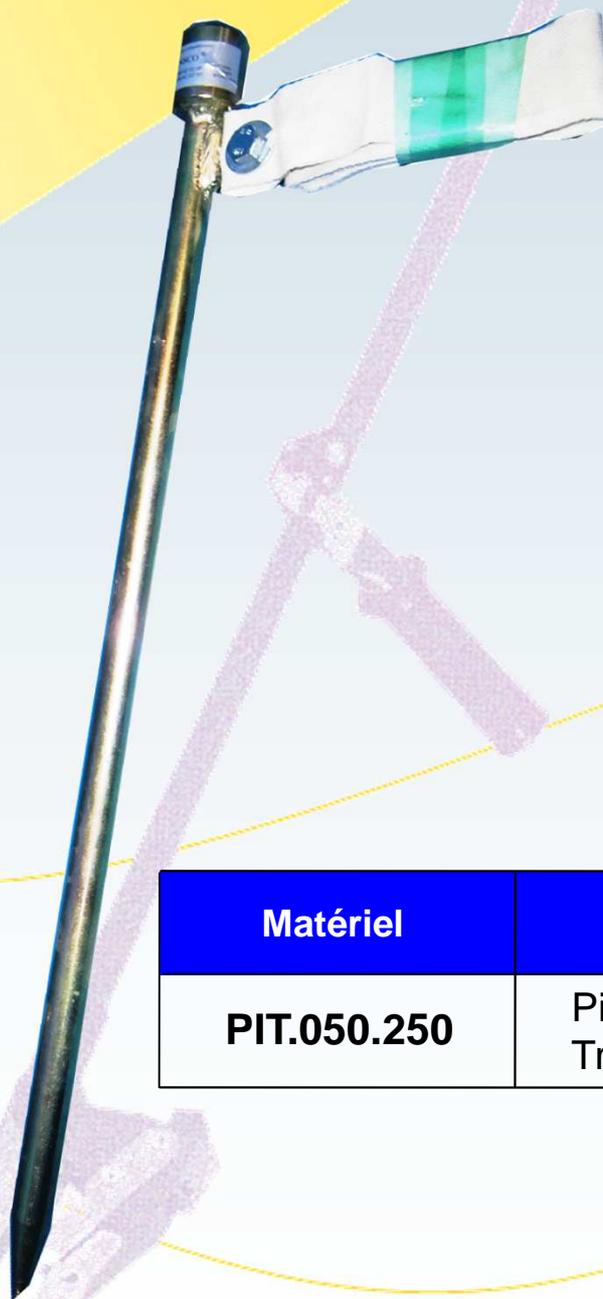


Piquet de terre avec tresse coton :

Ce piquet de terre permet la mise à la terre d'une canalisation PE lors de travaux en charge, par exemple lors de la purge d'une canalisation à l'aide d'une torchère ou lors d'un écrasement.

La tresse coton doit être préalablement mouillée avant d'être enroulée autour de la canalisation.

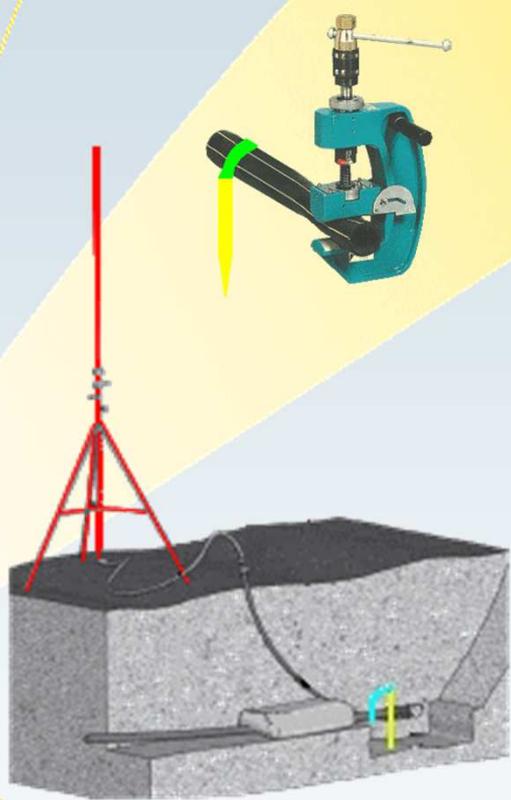

Matériel	Longueur
PIT.050.250	Piquet : 0,5 m Tresse : 2,5 m